


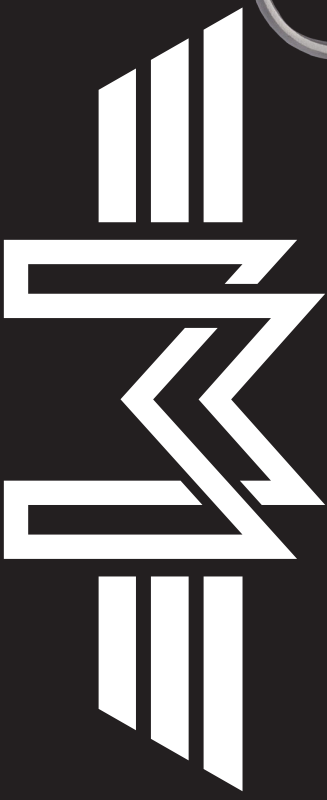

MESSERSCHMITT

ME1911

**BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATOR'S MANUAL**

INDEX

1.	Wprowadzenie	3
1.1	Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa	3-4
1.2	Zasady bezpieczeństwa	4
2.	Dane techniczne	5
2.1	Messerschmitt 1911 9x19	5
2.2	Messerschmitt 1911 .45ACP	5
3.	Główna funkcja	6
4.	Mechanizmy bezpieczeństwa	7
4.1	Osłona spustu	7
4.2	Bezpiecznik nastawny	7
4.3	Bezpiecznik chwytowy	7
4.4	Przerywacz	7
5.	Amunicja	8
6.	Obsługa	8
6.1	Ustawienie przyrządów celowniczych	8-9
6.2	Przed strzelaniem	9
6.3	Ładowanie magazynka	9
6.4	Ładowanie pistoletu (gotowość do strzału)	10
7.	Procedura strzelania	10
7.1	Procedura strzelania	11
7.2	Przeładowanie	11-12
7.3	Rozładowanie	12
8.	Awarie	13
8.1	Zauważenie awarii	13
8.2	Usuwanie awarii	14
9.	Rozbieranie pistoletu i konserwacja	14-15
9.1	Rozbieranie	14-15
9.2	Czyszczenie pistoletu	15-16
9.3	Składanie pistoletu	16-17
9.4	Weryfikacja funkcji	18
9.5	Dbaj o swój pistolet	18
10.	Rozbieranie magazynka i konserwacja	19
10.1	Rozbieranie magazynka	19
10.2	Konserwacja magazynka	19
11.	Rysunki eksplozji	19
12.	Notatki	20

1 WPROWADZENIE

Klasyczny jednorzędowy pistolet 1911 – zoptymalizowany tak, aby odpowiadał wizji wynalazców. Każdy pojedynczy dodatek został doprowadzony do perfekcji dzięki doświadczeniu stulecia i wiedzy miliona strzelców. W rezultacie otrzymujesz precyzyjną i niezawodną broń.

Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę pistoletu, przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do użytku wyłącznie z pistoletem Messerschmitt ME1911 i nie jest kompatybilna z innymi modelami 1911 innych producentów. W przypadku pytań dotyczących pistoletu, czyszczenia lub jego użytkowania skontaktuj się ze swoim dealerem lub rusznikarzem.

1.1 OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA



Podstawowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:

ZAWSZE traktuj każdą broń tak, jakby była załadowana.

ZAWSZE upewnij się, że lufa jest czysta

ZAWSZE upewnij się, czy osoby postronne są bezpieczne, zanim zaczniesz strzelać.

ZAWSZE używaj czystej, suchej, oryginalnej amunicji fabrycznej odpowiedniego typu i kalibru do swojej broni.

ZAWSZE zakładaj ochronniki słuchu i okulary ochronne podczas strzelania.

ZAWSZE noś broń tak, aby móc kontrolować kierunek wylotu lufy w przypadku upadku lub potknięcia.

NIGDY nie strzelaj do twardej powierzchni lub wody.

NIE pozostawiaj bez nadzoru załadowanej broni. Broń i amunicję należy przechowywać oddzielnie, jeśli to możliwe, pod kluczem, poza zasięgiem dzieci, dorosłych i nieupoważnionych użytkowników. **NIGDY** nie pozwalaj, aby Twoja broń była używana przez osoby, które nie przeczytały i nie zrozumiały niniejszej instrukcji obsługi.

NIE kieruj żadnej broni, załadowanej lub rozładowanej, w niepożądane miejsce.

NIGDY nie strzelaj z broni w pobliżu zwierzęcia, chyba że jest ono wyszkolone do akceptowania hałasu: przestraszona reakcja zwierzęcia może je zranić lub spowodować wypadek.

NIGDY nie pij napojów alkoholowych ani nie bierz narkotyków przed lub w trakcie strzelania, ponieważ Twój wzrok i osąd mogą być poważnie upośledzone, co sprawi, że obsługa broni będzie niebezpieczna.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Ci nauczyć się, jak prawidłowo używać i dbać o pistolet Messerschmitt 1911. Dopiero gdy będziesz pewien, że w pełni rozumiesz tę instrukcję i potrafisz właściwie wykonywać jej instrukcje, powinieneś ćwiczyć ładowanie i strzelanie z broni palnej ostrą amunicją.

1.2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Rozumiejąc niebezpieczeństwa związane z używaniem jakiegokolwiek broni palnej i podejmując środki ostrożności opisane w niniejszym dokumencie, możesz cieszyć się całkowitym bezpieczeństwem podczas używania swojego pistoletu.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych ostrzeżeń może skutkować poważnymi obrażeniami u Ciebie lub innych osób, a także poważnymi uszkodzeniami broni palnej lub innego mienia. Pistolety są klasyfikowane jako broń palna i są sprzedawane przez Messerschmitt ze szczególnym zastrzeżeniem, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie broni palnej, obrażenia fizyczne lub szkody majątkowe wynikające w całości lub w części z:

- Nieautoryzowane modyfikacje
- Zaniedbania
- Elaborowana amunicja
- Wadliwa, niewłaściwa, ręcznie robiona amunicja
- Niewłaściwe lub nieostrożne obchodzenie się z bronią
- Lub inne wpływy pozostające poza naszą bezpośrednią i natychmiastową kontrolą

To ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, czy odpowiedzialność jest dochodzona na podstawie umowy, zaniedbania czy ścisłej odpowiedzialności (w tym braku ostrzeżenia). W żadnych okolicznościach Messerschmitt nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następne, takie jak utrata użytkowania mienia, strata komercyjna i utrata zarobków lub zysków.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Chroń uszy i oczy!

Bez ochrony słuchu, powtarzające się narażenie na hałas strzelania może prowadzić do kumulatywnej, trwałej utraty słuchu. Zawsze noś okulary ochronne, które spełniają wymagania American National Standards Institute (ANSI) Z87.1 i zatyczki do uszu lub ochraniacze typu „nauszniki”, kiedy strzelasz.

Niebezpieczne oczy mogą zostać uszkodzone przez proch, gaz, pozostałości

węgla, smar, cząstki metalu, lub podobne zanieczyszczenia, które mogą czasami wydobywać się z broni palnej podczas normalnego użytkowania. Zawsze upewnij się, że osoby znajdujące się w pobliżu są podobnie chronione.

2 DANE TECHNICZNE

2.1 ME1911 9X19

AMUNICJA	9 x 19 mm
WAGA	1,125 kg / 12,7 cm
DŁUGOŚĆ LUFY	12,7 cm
LUFA	Matchbarrel
SZKIELET/CHWYT	Szkielet stalowy z okładzinami G10
ZAMEK	Stalowy
PRZYRZĄDY CELOWNICZE	Regulowane LPA
SYSTEM SPUSTU	Spust SA z bezpiecznikiem nastawnym
MAGAZYNEK	Pojemność magazynka: 9 naboí

2.2 ME1911 .45ACP

AMUNICJA	.45 ACP
WAGA	1,088 kg / 12,7 cm
DŁUGOŚĆ LUFY	12,7 cm
LUFA	Matchbarrel
SZKIELET/CHWYT	Szkielet stalowy z okładzinami G10
ZAMEK	Stalowy
PRZYRZĄDY CELOWNICZE	Regulowane LPA
SYSTEM SPUSTU	Spust SA z bezpiecznikiem nastawnym
MAGAZYNEK	Pojemność magazynka: 8 naboí

Pistolet Messerschmitt ME1911 doskonale nadaje się zarówno do użytku wojskowego, jak i sportowego.



- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Muska | |
| 2. | Zamek | |
| 3. | Lufa | |
| 4. | Szczerbinka | |
| 5. | Kurek | |
| 6. | Bezpiecznik chwytowy | |

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 7. | Bezpiecznik nastawny | |
| 8. | Magazynek | |
| 9. | Przycisk zrzutu magazynka | |
| 10. | Spust | |
| 11. | Zatrask zamka | |
| 12. | Szkielet | |

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Zabezpieczenia broni palnej to urządzenia mechaniczne, które nie zastępują właściwego i praktycznego szkolenia w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

4.1 OSŁONA SPUSTU

Osłona spustu chroni język spustowy przed uszkodzeniem i przypadkowym wystrzałem w razie upadku broni.

4.2 **BEZPIECZNIK NASTAWNY**

Skrzydółka bezpiecznika są obustronne. Aby zabezpieczyć broń, napnij kurek, odciągając go do tyłu do najdalszej pozycji lub odciągając zamek do tyłu, a następnie szybko przesuwając zamek do przodu, a następnie przesuwając dźwignię bezpiecznika w górę po prawej lub lewej stronie. Bezpiecznik nastawny można włączyć tylko wtedy, gdy kurek jest napięty, a zamek znajduje się w przednim położeniu. Aby wyłączyć zabezpieczenie, przesun dźwignię bezpiecznika w dół.

4.3 **BEZPIECZNIK CHWYTOWY**

Zabezpieczenie chwytu znajduje się z tyłu chwytu. Jego dezaktywacja (odbezpieczenie) następuje, gdy dłoń trzymająca pistolet wciska go w chwyt.

4.4 **PRZERYWACZ**

Przerywacz jest pasywnym urządzeniem zabezpieczającym, które jest włączane podczas ruchu zamka. Zapobiega to odpaleniu naboju, zanim zostanie on całkowicie zaryglowany w komorze.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Messerschmitt wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia powstałe w związku z lub w wyniku użycia w broni palnej Messerschmitt wadliwej, niestandardowej, „regenerowanej” amunicji elaborowanej lub naboju innych niż te, do których broń była pierwotnie przystosowana.

Używaj wyłącznie czystej, suchej, wysokiej jakości amunicji produkowanej komercyjnie w dobrym stanie, która jest odpowiednia do kalibru Twojej broni palnej.



Nie zalecamy używania amunicji regenerowanej lub elaborowanej, ponieważ może to uszkodzić Twój pistolet.

Użycie niewłaściwej amunicji spowoduje unieważnienie gwarancji.

6 OBSŁUGA

6.1 USTAWIENIE PRZYRZĄDÓW CELOWNICZYCH

Punkt uderzenia	Korekta punktu uderzenia
	Położenie szczerbinki jest zbyt niskie. Ustaw szczerbinkę w GÓRĘ.
	Położenie szczerbinki jest zbyt wysokie. Ustaw szczerbinkę w DÓŁ.

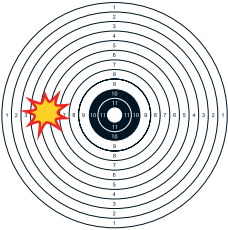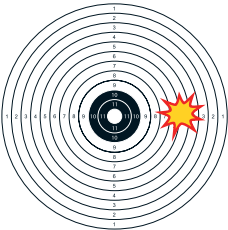Punkt uderzenia	Korekta punktu uderzenia
	Położenie szczerbinki jest zbyt przesunięte na lewo. Wyreguluj szczerbinkę w kierunku P.
	Położenie szczerbinki jest zbyt przesunięte w prawo. Wyreguluj szczerbinkę w kierunku L.

6.2 PRZED STRZELANIEM

W celu zapobiegania korozji pistolet jest zazwyczaj dostarczany z cienką warstwą ochronnego oleju i smaru. Przed wstępnym przygotowaniem należy rozmontować pistolet, usunąć powłoki ochronne, a następnie ponownie nasmarować.

- Rozłóż pistolet (9.1)
- Wyczyść i ponownie nasmaruj pistolet (9.2)
- Złóż pistolet (9.3)

6.3 ŁADOWANIE MAGAZYNKA

1. Naciśnij podajnik magazynka za pomocą okrągłej krawędzi łuski
2. Wciśnij nabój do tyłu i pod krawędzie magazynka
3. Kontynuuj, aż magazynek pomieści żądaną liczbę naboji



6.4 ŁADOWANIE PISTOLETU (GOTOWOŚĆ DO STRZAŁU)

1. Upewnij się, że wylot lufy jest skierowany w bezpiecznym kierunku
2. Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału
3. Włóż załadowany magazynek i upewnij się, że zablokował się zatrzask magazynka
4. Odciągnij zamek tak daleko, jak to możliwe i pozwól mu wrócić do przodu pod pełnym napięciem sprężyny powrotnej. Odciągnięcie zamka do tyłu i zwolnienie go spowoduje naciągnięcie kurka, pobranie górnego naboju z magazynka i umieszczenie go w komorze
5. Pistolet jest teraz załadowany, kurek napięty i gotowy do strzału
6. Zabezpiecz broń bezpiecznikiem nastawnym, dopóki nie będziesz gotowy do strzału

OSTRZEŻENIA



Pistolet jest teraz załadowany i gotowy do strzału. Od tego momentu zawsze trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku. Nigdy nie wypuszczaj załadowanej broni z ręki. Zawsze rozładuj pistolet natychmiast po zakończeniu strzelania.

7 PROCEDURA STRZELANIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Upewnij się, że strzelanie jest dozwolone na danym obszarze i że w pobliżu strefy zagrożenia nie znajdują się żadne osoby.

OSTRZEŻENIA



Zamek otwiera się i zamyka szybko podczas strzelania. Trzymaj twarz i ręce z dala od niego. Gorący mosiądz i gaz prochowy są szybko wyrzucane i mogą cię poparzyć. Zawsze noś okulary ochronne i ochronniki słuchu.

1. Podczas wystrzeliwania naboju upewnij się, że ani twoje palce, dłonie, ani żadna inna część ciała nie znajdują się przed, obok lub nad wylotem lufy lub oknem wyrzutnika
2. Nigdy nie pozwalaj innym osobom stać obok ciebie
3. Natychmiast przerwij strzelanie i rozładuj pistolet, jeśli podejrzewasz, że nabój nie został prawidłowo umieszczony w komorze, masz zacięcie, kula utkwiała w lufie lub wystrzał wydawał się słaby/nienormalny

7.1 PROCEDURA STRZELANIA

1. Skieruj pistolet w cel
2. Odbezpiecz
3. Połóż palec na spuście i wciśnij go, aby wystrzelić nabój
4. Trzymaj pistolet skierowany w cel i oddaj kolejne strzały, jeśli zajdzie taka potrzeba
5. Po zakończeniu strzelania wyjmij magazynek i rozładuj pistolet
6. Jeśli strzelano z pistoletu do momentu opróżnienia magazynka, zamek zablokuje się w tylnej pozycji

7.2 PRZELADOWANIE

1. Zdejmij palec ze spustu
2. Naciśnij zatrzask magazynka, aby wyjąć pusty magazynek
3. Wyjmij pusty magazynek
4. Włóż pełny magazynek i upewnij się, że zatrzasknął się w zatrzasku magazynka

5. Naciśnij kciuk w dół na zatrzasku zamka lub całkowicie odciągnij zamek i pozwól mu powrócić do przodu
6. Pistolet jest ponownie załadowany i gotowy do strzału

7.3 ROZŁADOWANIE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Nigdy nie wypuszczaj pistoletu z rąk, zanim nie upewnisz się, że jest rozładowany. Zawsze trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku i trzymaj palce poza osłoną spustu. Trzymaj ręce z dala od lufy i okna wyrzutowego. Po każdym ćwiczeniu strzeleckim, przeprowadź kontrolę, aby upewnić się, że broń jest rozładowana, zanim opuścisz strzelnicę.

1. Umieść dłoń pod magazynkiem, aby zapobiec jego wypadnięciu i naciśnij zatrzask magazynka, aby zwolnić i wyrzucić magazzynek
2. Jeśli wszystkie naboje z magazynka zostały wystrzelone, zamek automatycznie zablokuje się w tylnym położeniu
3. Jeśli zamek nie zablokował się automatycznie, ręcznie odciągnij zamek i zablokuj go dźwignią blokady zamka. Upewnij się, że ostatni nabój w komorze został wyjęty i wyrzucony
4. Wizualnie i fizycznie sprawdź komorę i gniazdo magazynka, aby upewnić się, że pistolet został rozładowany
5. Teraz przesuń zamek do pozycji przedniej za pomocą dźwigni blokady zamka
6. Naciśnij spust i pozwól, aby kurek opadł
7. Rozładuj magazzynek
8. Pistolet jest teraz rozładowany

8 AWARIE

8.1 ZAUWAŻENIE AWARII

1. Zauważasz, że nabój trudno się wkłada
2. Nabój nie wystrzeliwuje
3. Mechanizm nie wyciąga łuski wystrzelonego naboju
4. Odkrywasz niespalone ziarna prochu rozsypane w mechanizmie
5. Wystrzał wydaje się słaby lub nieprawidłowy

8.2 USUWANIE AWARII

1. Wyjmij magazynek
2. Przesuń zamek do tyłu i do przodu, aby usunąć wszelkie naboje z komory lub w jej pobliżu. Wizualnie i ręcznie sprawdź komorę
3. Jeśli podejrzewasz, że nabój utknął w lufie, rozmontuj pistolet i sprawdź, czy lufa jest zablokowana. Jeśli nabój utknął w lufie, skontaktuj się ze swoim rusznikarzem, aby wyeliminować tę usterkę
4. Nie przeładowuj ani nie uzupełniaj uszkodzonych nabojów


9.1 ROZBIERANIE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Zawsze upewnij się, że magazynek jest wyjęty, a pistolet nie jest załadowany. Rozłóż i wyczyść pistolet po każdym użyciu oraz po narażeniu na brud, piasek, wodę itp. Ustaw pistolet tak, aby lufa była skierowana w bezpiecznym kierunku.

Naciśnij przednią zatyczkę i obróć tuleję zgodnie z ruchem wskazówek zegara o $\frac{1}{4}$ obrotu, a następnie wyjmij żerdź ze sprężyny.	
Przesuń zamek do tyłu, aż zaczep na ograniczniku zamka będzie ustawiony w jednej linii z wycięciem do demontażu. Naciśnij koniec zatrzasku zamka wystający z prawej strony pistoletu i wyjmij go z lewej strony.	
Przesuń zamek do przodu, aby zdjąć go ze szkieletu.	

Obróć tuleję przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 1/8 obrotu od pozycji wyjściowej i wyjmij ją, wyciągając do przodu.	
Pociągnij sprężynę powrotną do góry i ponad występ, a następnie wyciągnij prowadnicę i sprężynę powrotną do tyłu z zamka.	
Wypchnij lufę z zamka.	

9.2 CZYSZCZENIE PISTOLETU

Lufa i komora:

- Wyczyść lufę i komorę od tyłu za pomocą wysokiej jakości solventu
- Wytrzyj wewnątrz i zewnętrzną część lufy, usuwając wszelkie pozostałości
- Lekko nasmaruj lufę wewnątrz i na zewnątrz wysokiej jakości lubrykantem przeznaczonym do broni palnej



Część zamkowa i zatrzask zamka:

- Do dokładnego czyszczenia tych miejsc należy używać małej szczotki z włosiem nylonowym.


Powierzchnie zewnętrzne metalowe:

- Przetrzyj wszystkie powierzchnie metalowe szmatką lekko nasączoną środkiem smarującym i konserwującym
- Lekko nasmaruj sprężynę powrotną, prowadnicę sprężyny powrotnej i prowadnice na szkielecie


9.3 SKŁADANIE PISTOLETU

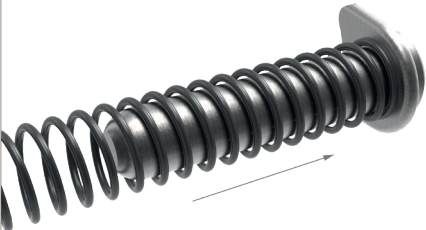Obróć go do góry nogami, a lufę wsuń od przodu.	
Umieść tuleję lufy nad wylotem lufy i w zamku, aż będzie na równi z powierzchnią zamka.	
Obróć tuleję zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak daleko, jak to możliwe.	
Umieść prowadnicę sprężyny powrotnej tak, aby otwarty koniec sprężyny był skierowany w stronę kołnierza prowadnicy. W przypadku wersji 6-calowej włóż pręt prowadzący sprężynę do komory zamkowej od dołu z tyłu tak, aby zakrzywiona tylna część pręta prowadzącego sprężynę opierała się o zewnętrzną powierzchnię lufy bezpośrednio.	


Zamontuj sprężynę powrotną i prowadnicę w zamku, wsuwając koniec sprężyny przez zamek od tyłu.

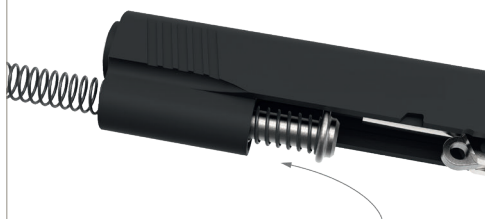

Umieść wygiętą część prowadnicy sprężyny powrotnej nad zewnętrzną powierzchnią lufy.
W przypadku wersji 6-calowej wsuń sprężynę zamka do zamka od przodu i nad pręt prowadnicy sprężyny.

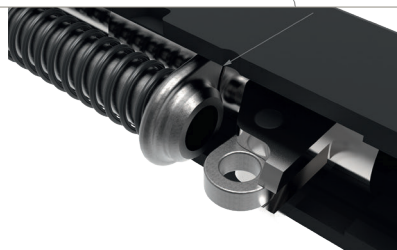

Umieść zamek tak, aby móc zobaczyć otwór w łączniku lufy przez otwór blokady zamka.
Wciśnij blokadę zamka do otworu blokady zamka, ale nie wkładaj jej całkowicie.
Wyrównaj zaczep blokady zamka z wycięciem do demontażu. Teraz wciśnij blokadę zamka do góry i do środka w kierunku tłoka blokady zamka, aż blokada zamka zostanie całkowicie wsunięta.

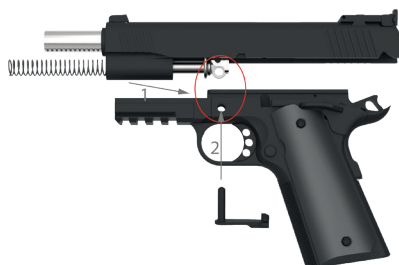

Przesuń zamek całkowicie do przodu i ustaw dźwignię bezpiecznika w pozycji zabezpieczonej.



Włóż zatyczkę sprężyny powrotnej na sprężynę powrotną.
Odsuń zamek o około 1/4 cala, naciśnij zatyczkę sprężyny powrotnej, aż będzie na równi z powierzchnią tulei.
Obróć tuleję tak, aby zablokowała zatyczkę na miejscu.



9.4 WERYFIKACJA FUNKCJI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Wykonaj tą kontrolę dopiero po rozebraniu i złożeniu pistoletu.

Nie zrzucaj zamka do przodu w żadnym innym momencie.

1. Po wyjęciu magazynka, odciągnij zamek do tyłu i puść go.
Powinien wrócić do przodu i zamknąć się nad pustą komorą.
2. Włóż pusty magazynek i sprawdź, czy magazynek wysuwa się po naciśnięciu przycisku zwalniania magazynka.
3. Po włożeniu magazynka, odciągnij zamek do tyłu i puść go.
NIE powinien wrócić do przodu.
4. Spójrz w otwór wyrzutowy na powierzchni zamka.
Upewnij się, że iglica nie wystaje przez powierzchnię zamka.
5. Naciągnij i przytrzymaj spust podczas naciągania zamka.
Gdy zamek powróci do pozycji przedniej, kurek powinien pozostać napięty.
6. Pchnij bezpiecznik kciuka w górę.
Naciśnij spust i zabezpieczenie chwytu.
Kurek powinien pozostać napięty.
7. Pchnij dźwignię bezpiecznika w dół.
Naciśnij spust i zabezpieczenie chwytu.
Kurek powinien opaść.
8. Skieruj lufę w dół i naciśnij spust, nie dotykając zabezpieczenia chwytu.
Kurek powinien pozostać napięty.

9.5 DBAJ O SWÓJ PISTOLET

- Zawsze utrzymuj pistolet w dobrym stanie i czyść go po każdym użyciu.
- W przypadku napraw lub prac serwisowych zalecamy jednak skontaktowanie się z rusznikarzem.

10 ROZBIERANIE MAGAZYNKA I KONSERWACJA


10.1 ROZBIERANIE MAGAZYNKA

1. Przesuń podstawę do przodu, naciskając przycisk na spodzie magazynka
2. Wyciągnij sprężynę i popychacz

10.2 KONSERWACJA MAGAZYNKA

Jeśli woda, piasek lub inne zanieczyszczenia dostaną się do mechanizmu, natychmiast rozłóż pistolet i dokładnie go wyczyść. Nieutrzymywanie pistoletu w czystości, smarowaniu i prawidłowym stanie technicznym może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

11 RYSUNKI EKSPLOZJI

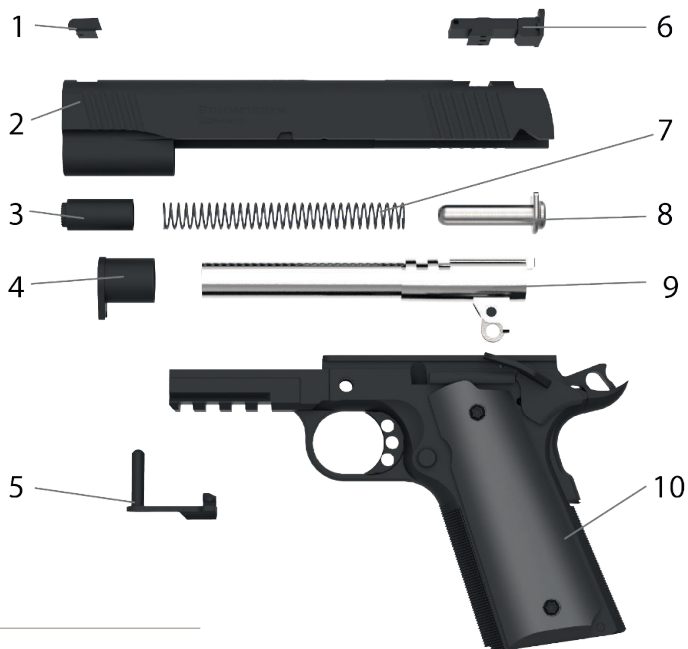

1. Muszka _____
2. Zamek _____
3. Zatyczka _____
4. Bushing _____
5. Zatrask zamka _____
6. Szczerbinka _____

7. Sprężyna powrotna _____
8. Żerdź _____
9. Lufa _____
10. Szkielet _____

UWAGA



Podczas fazy rozruchu do 250 strzałów mogą wystąpić zacięcia.

Ze względu na precyzyjne tolerancje produkcyjne naszych pistoletów 1911, faza rozruchu jest konieczna, aby zapewnić precyzję.



Waffen Schumacher GmbH

Waffen Schumacher GmbH
Adolf-Dembach-Straße 4 | D-47829 Krefeld

www.waffenschumacher.com | info@waffenschumacher.com